

图 19 VL-DY.01 发电机组电气原理图 (LS4450 控制箱)

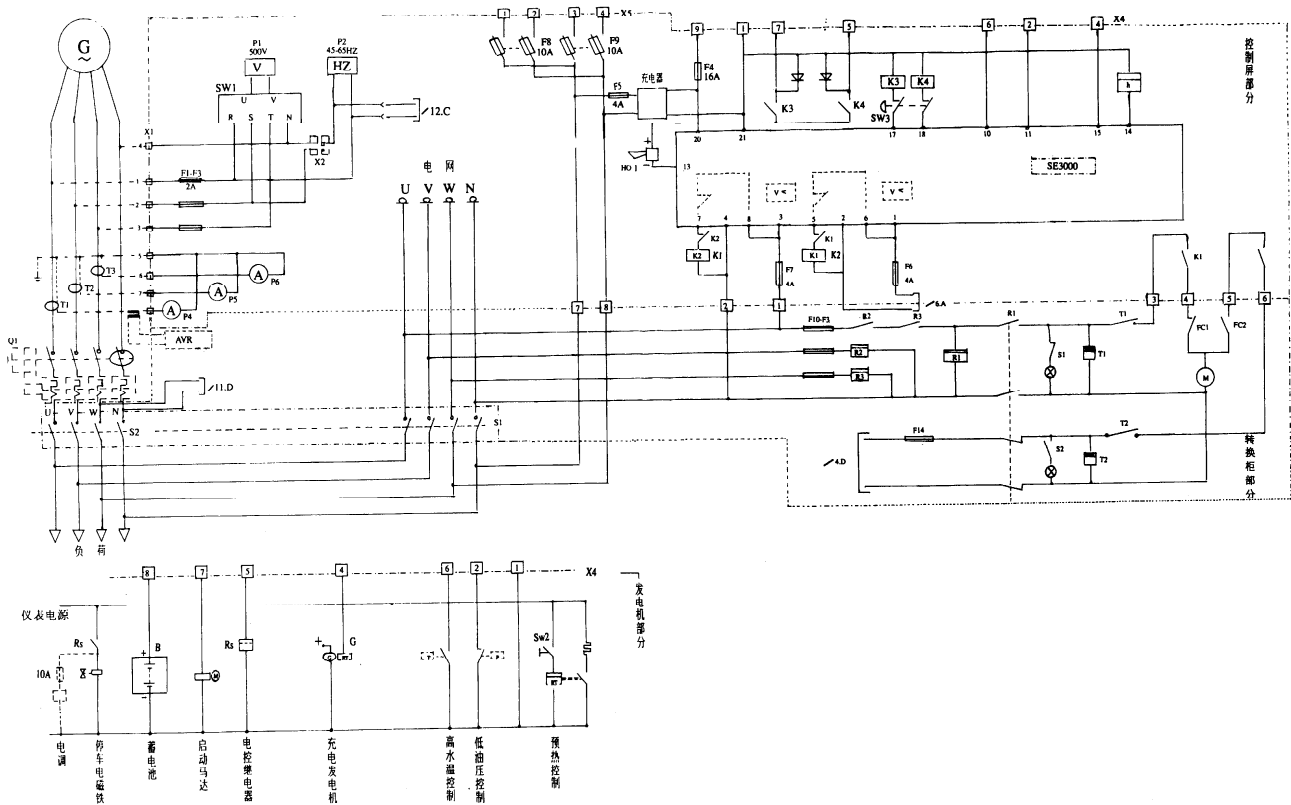


图 20 VL-DY.02 发电机组电气原理图
(LSA4450 Auto+ 自动转换柜)

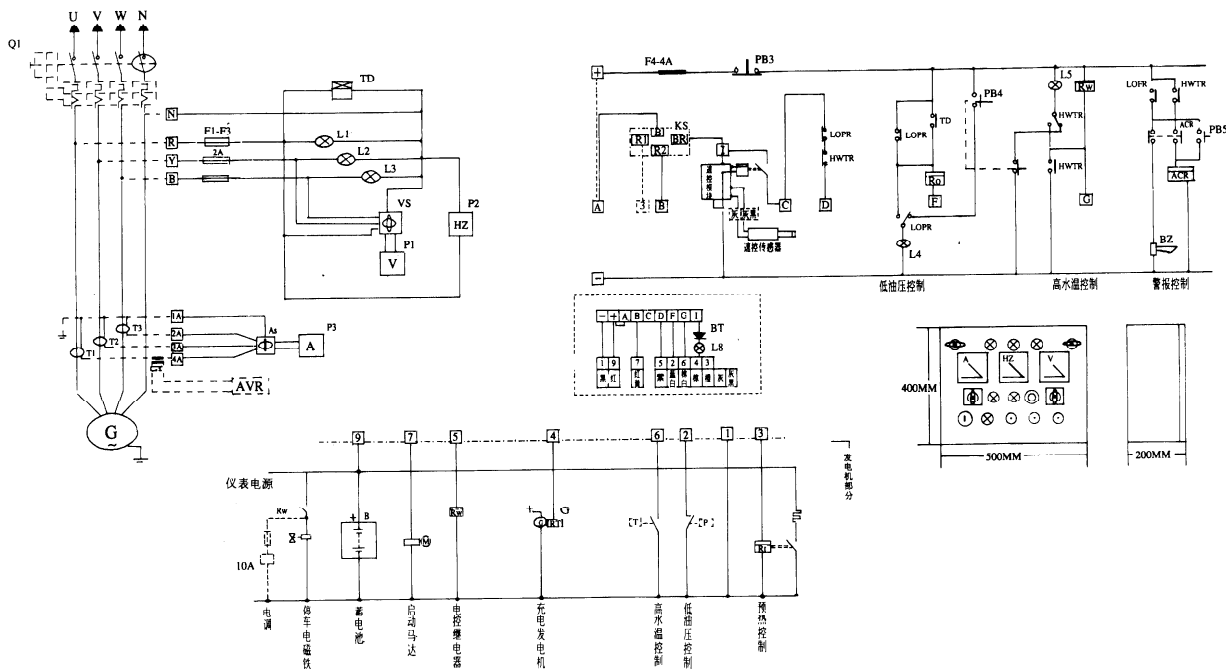


图 21 VL-DY.03 发电机组电气原理图 (S3 控制箱)

VL - DY.06

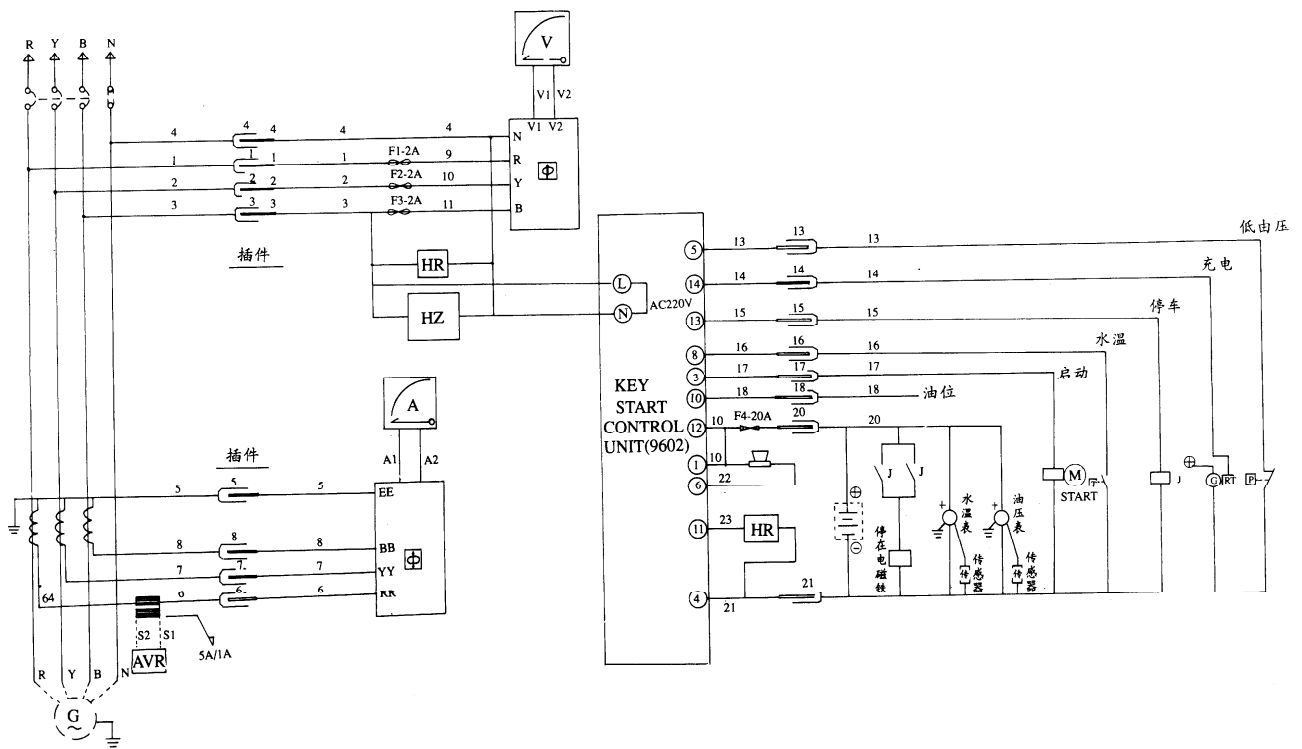


图22 发电机组电气原理图 (S6控制箱)